

## F





# USB機器を使う (USBフラッシュメモリ／ウォークマン)

本機はUSBフラッシュメモリとウォークマンを接続し、使用することができます。  
本書ではUSBフラッシュメモリとウォークマンを総称してUSB機器と記載しています。

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| 各部の名称とはたらき                            | F-2  |
| 音楽再生(音楽ファイルモード)の<br>タッチパネル部について       | F-2  |
| 音楽再生(音楽ファイルモード)の<br>表示部(再生画面)について     | F-3  |
| 画像再生(画像ファイルモード)の<br>タッチパネル部について       | F-4  |
| 画像再生(画像ファイルモード)の表示部について               | F-4  |
| 動画再生(動画ファイルモード)の<br>タッチパネル部について       | F-5  |
| 動画再生(動画ファイルモード)の表示部について               | F-5  |
| 好きなトラックまたはフォルダを選ぶ<br>(USBフラッシュメモリの場合) | F-6  |
| 好きなトラックまたはアルバムを選ぶ<br>(ウォークマンの場合)      | F-8  |
| 選曲モードより選ぶ                             | F-10 |
| USB機器について                             | F-14 |
| ウォークマンについて                            | F-15 |
| 対応可能なウォークマン                           | F-16 |
| USB機器を接続する                            | F-17 |
| USB機器を本機に接続する                         | F-17 |
| USB機器の接続をやめる                          | F-17 |

# 各部の名称とはたらき

USB機器(USBフラッシュメモリ／ウォークマン)内のデータによって再生画面(動作モード)が異なります。

- MP3／WMA／AACファイル(USBフラッシュメモリ)……………音楽再生  F-2、F-3
- MP3／WMA／AAC／ATRAC3／ATRAC3Plus(ウォークマン)……音楽再生  F-2、F-3
- JPEGファイル……………画像再生  F-4
- MPEG4ファイル……………動画再生  F-5

※動作モード(音楽ファイル／画像ファイル／動画ファイル)の切り替えにつきましてはA-21を参照ください。

●パネル部に配置されているボタンにつきましては  A-2を参照ください。

●画像はUSBフラッシュメモリ再生時を記載しています。ウォークマン再生時も同様の表示(操作)となります。

## 音楽再生(音楽ファイルモード)のタッチパネル部について

USB／WALKMAN<sup>®</sup>モード(USBフラッシュメモリの音楽ファイル)TOP画面  
(詳細表示時(例))



### ① Sound ボタン

イコライザー設定画面を表示します。

 A-31

### ② ボタン(詳細情報)

トラックの詳細情報を表示します。

 F-7

### ③ ボタン(トラックリスト)

トラックリストを表示し、トラックの選択が可能です。


 F-6


### ④ ボタン(フォルダリスト)

フォルダリストを表示し、フォルダの選択が可能です。

 F-6

※ソニー社製ATRAC AD対応ウォークマンを接続


している場合、 ボタン(フォルダリスト)が

 ボタン(アルバムリスト)表示に変わります。

 F-8

### ⑤ 選曲モード ボタン

選曲モードから再生したい曲を絞り込んで検索することができます。

 F-10

### ⑥ 再生モード ボタン

リピート／ランダム／スキャン再生の選択をすることができます。

 A-14

### ⑦ モード切替 ボタン

USB機器内のデータの種類によって、動作モード(音楽ファイル／画像ファイル／動画ファイル)を切り替えます。

 A-21

### ⑧ Quick ボタン

Quick MENUを使用することができます。

 N-2

## 音楽再生(音楽ファイルモード)の表示部(再生画面)について

USB フラッシュメモリを接続している場合(詳細表示時(例))



## ① 再生状態表示

▶ : 通常再生   ▶▶ : 早送り   ◀◀ : 早戻し

## ② 再生時間表示

## ③ 動作モード表示

選択中の動作モードを表示します。[P A-21]

## ④ 選曲モード

選択中の選曲モードの内容を表示します。

[P F-10]

## ⑤ トラック名表示\*1

## ⑥ アーティスト名表示／アルバム名表示／ジャンル名表示／フォルダ名表示☆

## ⑦ イコライザー表示

イコライザー設定中に表示されます。[P A-31]

## ⑧ サラウンド表示

選択中のサラウンドを表示します。[P A-34]

## ⑨ リピート／ランダム／スキャン再生時に表示

表示内容につきましては[P A-14]を参照ください。

## ⑩ 再生ファイル表示

再生中のファイルを表示します。

MP3 / WMA / AAC / OMA ☆

## ⑪ ジャケット写真表示

ジャケット写真が付加されている場合に表示されます。

[P E-12] \*印参照

## ⑫ USB / WALKMAN® 表示

接続中のデバイスを表示します。

USB フラッシュメモリ…USB と表示

ウォークマン…WALKMAN® と表示

## 👉 アドバイス

- アーティスト名／トラック名／アルバム名／フォルダ名☆の表示文字数は全角32(半角64)文字です。
- アーティスト名／アルバム名／ジャンル名が記録されていない場合は、“No Title”と表示されます。
- \*1印…トラック名がない場合はファイル名を表示します。
- タイトル名が表示しきれない場合、タイトル名をタッチしてスクロールさせ、確認することができます。  
※タイトル名が一巡します。また、スクロール中にタッチするとスクロールを止めます。
- ☆印…ウォークマン接続の場合です。接続している場合は OMA マークが表示されます。  
※ウォークマン接続中の再生画面にフォルダ名は表示されません。

## 画像再生(画像ファイルモード)のタッチパネル部について

USB/WALKMAN®モード(USBフラッシュメモリの画像ファイル)TOP画面(例)



## ① 前へ / 次へ ボタン

好きなファイル(画像)を選びます。【P A-22

## ② 切替 ボタン

画面に表示される操作ボタンを消します。

※ **切替** をタッチしなくても約10秒間何も操作しなかった場合、操作ボタンは消えます。

## ③ スライドショー ボタン

一定の間隔で、選択しているフォルダ内の画像を順次表示します。【P A-22

## ④ 回転 ボタン

表示中の画像を90度ずつ回転します。【P A-23

## ⑤ リスト ボタン

画像の入っているフォルダを表示します。

【P A-23

## ⑥ モード切替 ボタン

USB機器内のデータの種類によって、動作モード(音楽ファイル/画像ファイル/動画ファイル)を切り替えます。【P A-21

## ⑦ Quick ボタン

Quick MENUを使用することができます。

【P N-2

## 画像再生(画像ファイルモード)の表示部について



## ① USB/WALKMAN®表示

接続中のデバイスを表示します。

USBフラッシュメモリ…USBと表示  
ウォークマン…WALKMAN®と表示

## ② 動作モード表示

選択中の動作モードを表示します。【P A-21

## ③ 画像名表示

## ④ 画像撮影日表示

年、月、日を表示します。

## 動画再生(動画ファイルモード)のタッチパネル部について

USB/WALKMAN®モード(USBフラッシュメモリの動画ファイル)TOP画面(例)

① **切替** ボタン

画面に表示される操作ボタンを消します。

※ **切替** をタッチしなくても約15秒間何も操作しなかった場合、操作ボタンは消えます。② **再生/一時停止** ボタン

再生中にタッチすると、映像・音声が一時的に止まります。もう一度タッチすると再び再生が始まります。

[P A-24

③ **リスト** ボタン

再生中フォルダ内のリストを表示します。[P A-25

④ **モード切替** ボタン


USB機器内のデータ種類によって、動作モード(音楽ファイル/画像ファイル/動画ファイル)を切り替えます。[P A-21

⑤ **Quick** ボタン

Quick MENUを使用することができます。

[P N-2

## 動画再生(動画ファイルモード)の表示部について

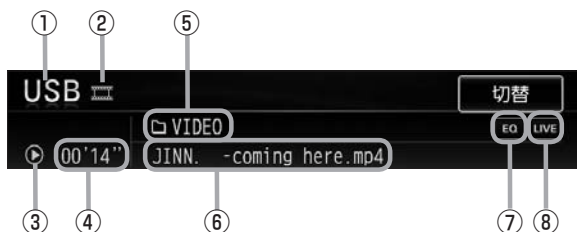① **USB/WALKMAN®表示**

接続中のデバイスを表示します。

USBフラッシュメモリ…USBと表示  
ウォークマン…WALKMAN®と表示② **動作モード表示**

選択中の動作モードを表示します。

③ **再生状態表示**▶ : 通常再生   ▶▶ : 早送り   ◀◀ : 早戻し  
|| : 一時停止④ **再生時間表示**⑤ **フォルダ名表示**⑥ **ファイル名表示**⑦ **イコライザー表示**

イコライザー設定中に表示されます。[P A-31

⑧ **サラウンド表示**

選択中のサラウンドを表示します。[P A-34

# 好きなトラックまたはフォルダを選ぶ<sup>※</sup>(USBフラッシュメモリの場合) 音楽ファイル

※ウォークマンのリスト表示につきましては「F-8」を参照ください。

## 1

 または  をタッチする。

※すでに表示させたいリスト表示になっている場合は手順 **1** を省略することができます。

詳細表示時(例)



### ■ をタッチした場合

：トラックリストが表示されます。



### アドバイス

選曲モード(「F-10」)で選択したボタン(全曲／フォルダ)のトラックリスト表示となります。


### ■ をタッチした場合

：フォルダリストが表示されます。

## 好きなトラックまたはフォルダを選ぶ(USBフラッシュメモリの場合) 音楽ファイル

## 👉 アドバイス

TOP画面は選択する / / によって詳細表示/トラックリスト表示/フォルダリスト表示となります。

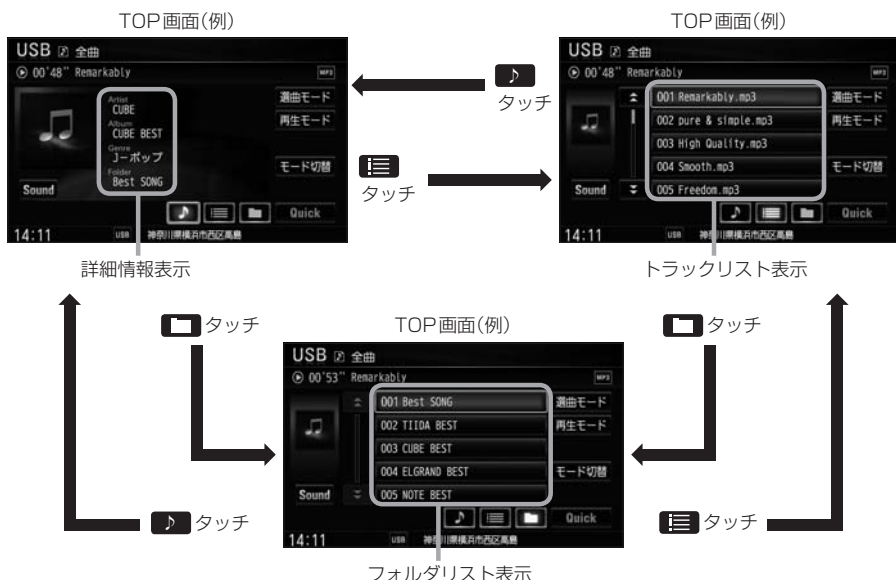

## 2 再生させたいトラックまたはフォルダをタッチする。

：選択したリストのトラックが再生されます。

TOP画面(トラックリスト表示時(例))



## 👉 アドバイス

- TOP画面を詳細表示に戻したい場合は をタッチしてください。(上記アドバイス参照)
- / を押してトラックを選択することもできます。[P. A-12]
- トラックリストのとき、タイトル名が表示しきれない場合にリストをタッチするとタイトル名がスクロールされ、続きを確認することができます。  
※タイトルスクロールと共にトラック選択となります。(スクロールは一巡すると止まります。)  
※走行中はスクロールしません。

# 好きなトラックまたはアルバムを選ぶ(ウォークマンの場合) 音楽ファイル

※フラッシュメモリのリスト表示につきましては「F-6」を参照ください。

## 1

**≡** または **⦿** をタッチする。

※すでに表示させたいリスト表示になっている場合は手順 **1** を省略することができます。

詳細表示時(例)



### ■ **≡** をタッチした場合

：トラックリストが表示されます。



#### アドバイス

選曲モード(「F-10」)で選択したボタン(全曲／アルバム／アーティスト／ジャンル／グループ／プレイリスト)のトラックリスト表示となります。

### ■ **⦿** をタッチした場合

：アルバムリストが表示されます。



#### アドバイス


選曲モード(「F-10」)で選択したボタン(全曲／アーティスト)のアルバムリスト表示となります。  
※選曲モードでアルバムを選択した場合は全てのアルバムのリスト表示となります。



## 好きなトラックまたはアルバムを選ぶ(ウォークマンの場合) 音楽ファイル

## 👉 アドバイス

TOP画面は選択する / / によって詳細表示/トラックリスト表示/アルバムリスト表示となります。

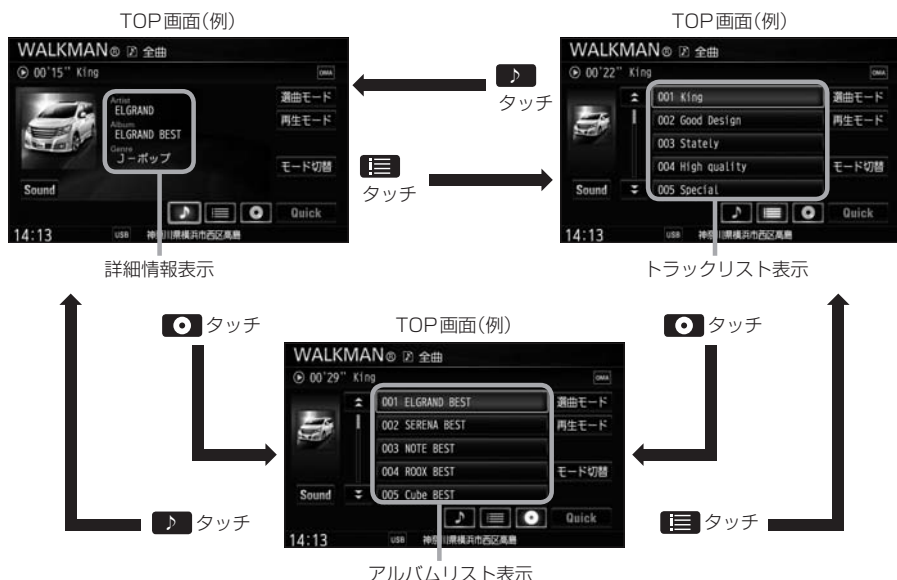

## 2 再生させたいトラックまたはアルバムをタッチする。

：選択したリストのトラックが再生されます。

TOP画面(トラックリスト表示時(例))



## 👉 アドバイス

- TOP画面を詳細表示に戻したい場合は をタッチしてください。(上記アドバイス参照)
- / 押してトラックを選択することもできます。[A-12]
- トラックリストのとき、タイトル名が表示しきれない場合にリストをタッチするとタイトル名がスクロールされ、続きを確認することができます。  
※タイトルスクロールと共にトラック選択となります。(スクロールは一巡すると止まります。)  
※走行中はスクロールしません。

1

**選曲モード** をタッチする。

：画面右側に選曲モード画面が表示されます。

TOP 画面 (詳細表示時 (例))



2

選曲モードより選曲する方法を選択する。

■ USBフラッシュメモリの場合  
(MP3 / WMA / AAC)**全曲** / **フォルダ** より選択する。

選曲モード

■ ウォークマンの場合  
(OMA)**全曲** / **アルバム** / **アーティスト** /  
**ジャンル** / **グループ** / **プレイリスト**  
より選択する。

選曲モード

## 👉 アドバイス

走行中の操作制限について

- 走行中は安全のため選曲モードのリスト操作に制限がかかります。
- 停車中は選曲モードのトラックリストよりトラックを選んだ時点で、再生が切り替わります。
- 走行中は選曲モードが確定した時点で再生を開始します。  
(トラックリスト等の表示はされません。)

トラックリスト画面 (例)



- リスト操作中に走行状態になると制限がかかり、リストがグレイアウトする場合があります。

- USB 機器に収録されている曲数が増えるほど各リストを表示させるまでに時間がかかります。
- 選曲モードを選択する前に **閉じる** をタッチすると TOP 画面に戻ります。

□ **全曲** をタッチした場合

：トラックリストが表示されます。

## ① 再生させたいトラックをタッチする。



：選択した曲を再生します。

□ **フォルダ** をタッチした場合 (USBフラッシュメモリ再生時)

：フォルダリストが表示されます。

## ① 再生させたいフォルダをタッチする。



：選択したフォルダに収録されている  
トラックリストが表示されます。

## ② 再生させたいトラックをタッチする。



：選択した曲を再生します。

□ **アルバム** をタッチした場合 (ウォークマン再生時)

：アルバムリストが表示されます。

## ① 再生させたいアルバムをタッチする。



アルバムリスト

：選択したアルバムに収録されている  
トラックリストが表示されます。

## ② 再生させたいトラックをタッチする。



トラックリスト

：選択した曲を再生します。

□ **アーティスト** をタッチした場合 (ウォークマン再生時)

: アーティストリストが表示されます。

- ① 再生させたいアーティストをタッチする。



: 選択したアーティストのアルバムが表示されます。

- ② 再生させたいアルバムをタッチする。



: 選択したアルバムに収録されているトラックリストが表示されます。

- ③ 再生させたいトラックをタッチする。



: 選択した曲を再生します。

□ **ジャンル** をタッチした場合 (ウォークマン再生時)

: ジャンルリストが表示されます。

- ① 再生させたいジャンルをタッチする。 ② 再生させたいトラックをタッチする。



: 選択したジャンルのトラックリストが表示されます。



: 選択した曲を再生します。



**アドバイス**

ウォークマン再生時のジャンル(ジャンルリスト)はお客さまが入れたものとなります。

□ **グループ** をタッチした場合 (ウォークマン再生時)

: グループリストが表示されます。

- ① 再生させたいグループをタッチする。      ② 再生させたいトラックをタッチする。



: 選択したグループのトラックリストが表示されます。



: 選択した曲を再生します。

□ **プレイリスト** をタッチした場合 (ウォークマン再生時)

: プレイリストが表示されます。

- ① 再生させたいプレイリストをタッチする。      ② 再生させたいトラックをタッチする。



: 選択したプレイリストに収録されているトラックリストが表示されます。



: 選択した曲を再生します。

### 3

設定を終えるには、**戻る** または **閉じる** をタッチする。

: **戻る** をタッチすると1つ前の画面に戻り、**閉じる** をタッチするとTOP画面に戻ります。

USB機器にMP3／WMA／AAC／JPEG／MPEG4形式で作成された音楽／画像／動画データを本機で再生することができます。

- 本機の再生仕様から外れる音楽／画像／動画ファイルは再生できません。

☞ 音楽ファイル…C-9、E-12／画像ファイル…N-3／動画ファイル…N-4

- MP3／WMA／AAC／ATRAC3／ATRAC3plusは音声圧縮フォーマットです。

- MP3／WMAの規格、サンプリング周波数、ビットレートにつきましては

☞ 「MP3／WMAファイルについて」C-8を参照ください。

- AACの規格(サンプリング周波数／ビットレート／ファイル名など)につきましては

☞ 「● AACの規格について」E-12／「● 音楽ファイルの再生について」「● 音楽ファイルのファイル名について」E-13を参照ください。

- JPEGにつきましては☞ 「画像ファイル(JPEG)について」N-3を参照ください。

- MPEG4につきましては☞ 「動画ファイル(MPEG4)について」N-4を参照ください。

- USB機器(USBフラッシュメモリ／ウォークマン)内のデータは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。著作権の対象になっている画像やデータの記録された“USB機器”は、著作権法の規定による範囲内で使用してください。

- USB機器内(USBフラッシュメモリ)のデータは、本機のAV STOCKERに転送することができます。☞ 「AV STOCKERへ転送する」B-14

※ AV STOCKERに転送できるファイル数／容量につきましては☞ 「AV STOCKERについて」B-13を参照ください。

- 本機にはUSB機器は付属しておりません。

※それぞれの規格に準じた市販品をお買い求めください。

- 32GBまでの容量のUSBフラッシュメモリに対応しています。また、256MB以上のUSBフラッシュメモリの使用をおすすめします。

※ウォークマンにつきましては☞ F-16を参照ください。

- 本機から出ている付属のUSB接続ケーブルにUSB機器を接続してご使用ください。

☞ 「USB機器を接続する」F-17

- マスストレージクラスのUSBフラッシュメモリ、およびATRAC AD対応のウォークマンに対応しています。

- パーティションが複数あるデバイスには対応していません。

- 電流が500mAを超えるデバイスには対応していません。

- パソコンに接続した際、ドライバを要求されるデバイスには対応していません。

- セキュリティ機能など特殊な機能が付いているUSB機器には対応していません。

- USB機器に記憶されている音楽データを本機で編集することはできません。

- USB機器の音楽再生中にUSB機器を外さないでください。

※ USBモードを終了(OFF状態に)させてから外してください。


- FAT16／FAT32のファイルシステムに対応しています。

- USBハブ、USB延長ケーブルを介した接続には対応していません。

- すべてのUSB機器の動作保証するものではありません。

- 本機で再生する音楽データは必ずバックアップをしてください。使用状況によってはUSB機器の保存内容が失われる恐れがあります。消失したデータについては補償できませんのであらかじめご了承ください。

# ウォークマンについて

- 本機はソニー社製ATRAC AD対応のウォークマンを接続し、再生することができます。
  - ※ 2011年2月現在に発表されているものに限りです。
  - ※ Windows Media Video(WMV)には対応していません。
  - ※ Walkman Phoneには対応していません。
  - ※ 対応可能なウォークマンにつきましては「「対応可能なウォークマン」」F-16を参照ください。
- ウォークマンの種類によりウォークマンの対応している音楽フォーマットが異なります。ウォークマンに転送できる音楽フォーマットはウォークマンに依存しますのでウォークマンの取扱説明書を参照してください。
- ウォークマンに転送されたATRAC Advanced Lossless／WAV(PCM)形式の曲には対応していません。
- 本機の電源ON状態でウォークマン接続中は、充電ができるのでバッテリー消費の心配は不要です。
- ウォークマン(ATRAC AD)と認識し再生するファイルはOMAの拡張子“oma”が付いたものだけです。
  - ※ 拡張子名は大文字でも小文字でもかまいません。
  - ※ 異なった拡張子を付けるとファイルを誤認識して再生してしまい、大きな雑音が出てスピーカーを破損する場合があります。
  - ※ 表示可能文字数は全角32文字、半角64文字となります。
- ウォークマン付属のx-アプリ、Sonic Stageから転送した音楽ファイルのみに対応しています。
- ドラッグ&ドロップ転送した音楽ファイル、Content Transferで転送した音楽ファイルには対応していません。
- ウォークマンで表示されるリストと本機で表示されるリストは内容が異なる場合があります。
- ウォークマンで再生できるファイルでも、本機で再生できない場合があります。
- 本機で認識できるフォルダ階層はルートから8階層です。(ウォークマンの対応している階層とは異なります。)
- 「歌詞ピタ」サービス／「ちょい聴きmora」サービス／おまかせチャンネル／お出かけ転送／ポッドキャスト／カラオケ・語学学習モードには対応していません。

※ “WALKMAN” “ウォークマン” はソニー株式会社の登録商標、“ATRAC3plus”、“ATRAC Advanced Lossless” は、ソニー株式会社の商標です。

※ x-アプリ、Sonic Stage、Content Transferはソニー株式会社の商標または登録商標です。

※ 歌詞ピタはソニー株式会社の商標です。

※ moraおよびモーラの名称は株式会社レーベルゲートの登録商標または商標です。


## 対応可能なウォークマン

| モデル名                     | ミュージック(音楽) | フォト(画像) | ビデオ(動画) |
|--------------------------|------------|---------|---------|
| NW-E305 / E307           | ○          | ×       | ×       |
| NW-E405 / E407           | ○          | ×       | ×       |
| NW-E505 / E507           | ○          | ×       | ×       |
| NW-E002 / E003 / E005    | ○          | ×       | ×       |
| NW-E013 / E015 / E016    | ○          | ×       | ×       |
| NW-E023F / E025F / E026F | ○          | ×       | ×       |
| NW-E042 / E043 / E044    | ○          | ×       | ×       |
| NW-E052 / E053           | ○          | ×       | ×       |
| NW-E052K / E053K         | ○          | ×       | ×       |
| NW-A605 / A607 / A608    | ○          | ×       | ×       |
| NW-A805 / A806 / A808    | ○          | ○       | ○       |
| NW-A916 / A918 / A919    | ○          | ○       | ○       |
| NW-A828 / A829           | ○          | ○       | ○       |
| NW-A845 / A846 / A847    | ○          | ○       | ○       |
| NW-A855 / A856 / A857    | ○          | ○       | ○       |
| NW-S203F / S205F         | ○          | ×       | ×       |
| NW-S603 / S605           | ○          | ×       | ×       |
| NW-S703F / S705F / S706F | ○          | ×       | ×       |
| NW-S615F / S616F         | ○          | ○       | ○       |
| NW-S636F / S638F / S639F | ○          | ○       | ○       |
| NW-S715F / S716F / S718F | ○          | ○       | ○       |
| NW-S736F / S738F / S739F | ○          | ○       | ○       |
| NW-S644 / S645           | ○          | ○       | ○       |
| NW-S744 / S745 / S746    | ○          | ○       | ○       |
| NW-S754 / S755 / S756    | ○          | ○       | ○       |
| NW-S636FK / S638FK       | ○          | ○       | ○       |
| NW-S736FK / S738FK       | ○          | ○       | ○       |
| NW-S644K / S645K         | ○          | ○       | ○       |
| NW-S744K / S745K         | ○          | ○       | ○       |
| NW-S754K / S755K         | ○          | ○       | ○       |
| NW-X1050 / X1060         | ○          | ○       | ○       |
| NW-HD1                   | ×          | ×       | ×       |
| NW-HD2                   | ×          | ×       | ×       |
| NW-HD3                   | ×          | ×       | ×       |
| NW-HD5 / HD5H            | ×          | ×       | ×       |
| NW-A1000 / A1200         | ×          | ×       | ×       |
| NW-A3000                 | ×          | ×       | ×       |
| NW-E103 / E105 / E107    | ×          | ×       | ×       |
| NWD-W202                 | ×          | ×       | ×       |
| NWD-W253                 | ×          | ×       | ×       |



## USB 機器を本機に接続する

- 1 本機より出ている付属のUSB接続ケーブル(黒色)にUSB機器を接続する。

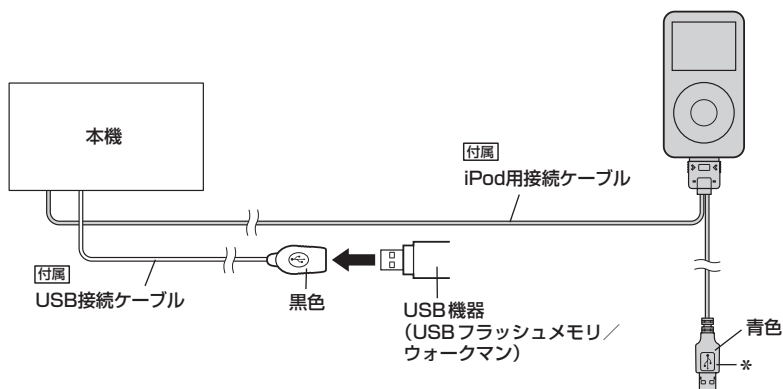

### アドバイス

- USB接続ケーブルにiPod用接続ケーブルが接続されている場合はそちらを外してください。  
※ USB機器使用時は、iPodは使用できません。(※印…iPod再生時に使用します。)( G-17)
- パソコン接続(B-34)にて使用の別売のPC接続ケーブルはUSB機器の音楽再生では使用しません。  
※ BeatJamを利用するために別売のPC接続ケーブルを接続している場合はそちらを外してください。  
( 「■ 接続をやめる(終了する)場合」 B-37)
- ウォークマンの種類によっては、ウォークマン本体に付属されているUSBケーブルを使用して本機にUSB接続する必要があります。
- グローブボックスなどから出ている専用ケーブルを引き出し、USB機器に接続します。  
※ ケーブルの設置場所は車種により異なります。

## USB 機器の接続をやめる

- 1 / **PUSH AV OFF** を押す。( A-9)

: AV電源をOFFします。

- 2 USB機器を外す。



### アドバイス

- USB機器を外して再度再生を始めると、前に再生していた続きから再生を始めます。  
※ USB機器認識中(再生中)に外した場合は、最初の曲の頭から再生する場合があります。
- 音楽再生中にUSB機器を外すとデータがこわれたり、USB機器が破損する恐れがあります。必ずUSB/WALKMAN<sup>®</sup>モードを終了(OFF)にして外してください。

